



1:10 1:14 1:18

Instrukce

ROCK CRAWLER

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Důkladně si tento manuál přečtěte, než začnete výrobek používat, obsahuje totiž všechny informace potřebné pro jeho bezpečný provoz.



⚠ Opatření :

- Elektronický produkt:
- Zacházejte s elektronickým produktem šetrně a opatrně, aby nedošlo k ujmě na zdraví. Nenechávejte děti do 8 let hrát si bez dozoru.
- Potřebný dohled dospělé osoby.
- Varování! Přemontováním produktu můžete ztratit právo na záruku!

Nabíjení




- (1) V balení je přiložena Ni-Cd baterie, kterou je třeba před použitím nabít.
- (2) Strčte nabíječku do zásuvky a poté připojte baterii.
- (3) První dva nabíjecí cykly nechte baterii připojenou v síti po 8 hodin. Poté už stačí nabíjet jen 5-6 hodin. Nenechávejte baterii v nabíječce déle, než je zde vyspaná doba. Baterie by se mohla poškodit, nebo explodovat.
- (4) Pravidelně kontrolujte kabely, ovládání, baterie, nabíječku a ostatní elektronické části v balení. Nepoužívejte poškozené součásti.

Přijímač a trim.

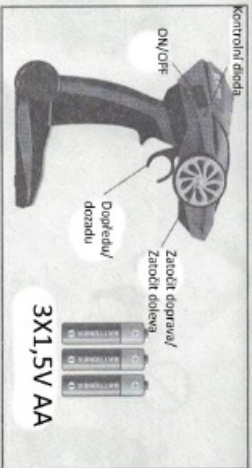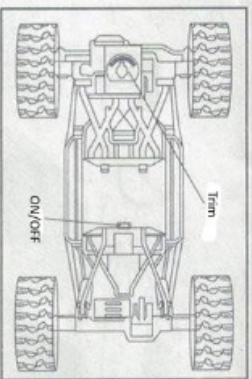

Instalace baterií a antény

- (1) Odejměte kryt baterií.
- (2) Přimontujte antenu na místo v ovladači.
- (3) Vložte baterie do ovladače. Dbejte při tom na správné zachování polarit.
- (4) Vraťte kryt baterií zpět na místo.

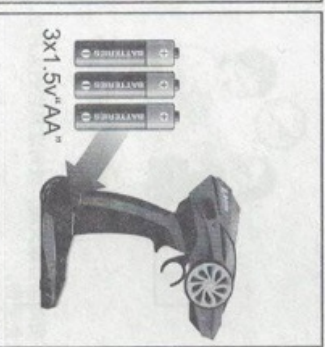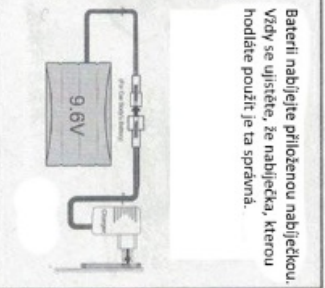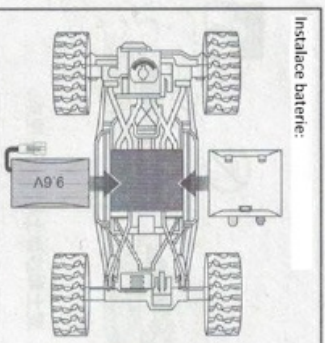

Baterii nabíjejte přiloženou nabíječkou. Vždy se ujistěte, že nabíječka, kterou hodláte použít, je ta správná.

Základní operace:

- (1) Zapněte auto a ujistěte se, že ovladač i auto jsou na stejné frekvenci.
- (2) Použijte 2 páčky k ovládání auta: Doprědu/doleva, doprava/dolava.
- (3) Pokud auto nejede rovně, použijte trim k úpravě směru.
- (4) Po použití vypněte auto i ovladač.

Zásady práce s baterií:

- (1) Při nabíjení je nutný dohled dospělé osoby.
- (2) Při nabíjení vyjměte baterii z modelu.
- (3) Vyjměte baterie vyjměte ihned ze zařízení.
- (4) Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF, než budete manipulovat s baterií.
- (5) Dejte pozor na polaritu baterií při jejich umísťování.
- (6) Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
- (7) Nezkratujte baterie!
- (8) Pokud plánujete produkt delší dobu nepoužívat, odstraňte všechny baterie, aby nedošlo k poškození přístroje.
- (9) Nikdy nehazujte baterie do ohně. Mohou explodovat.
- (10) Nemíchejte staré a nové baterie, nebo baterie různých druhů.
- (11) Používejte vhodné baterie.
- (12) Pravidelně kontrolujte baterie, abyste předešli poškození modelu.
- (13) Ustovte si tento manuál do budoucna, obsahuje důležité informace, které o tomto modelu potřebujete vědět.

Zacházení

- (1) Pokud plánujete produkt delší dobu nepoužívat, odstraňte všechny baterie, aby nedošlo k poškození.
- (2) Pokud je auto špinavé, použijte k očištění navlhčený hadr.
- (3) Nevystavujte produkt vysokým teplotám nebo přímému slunci.
- (4) Vyvarujte se kontaktu auta s vodou, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.

Pozor!

Nesazte se uchopit auto které jede, předejdete tak zranění, nebo poškození auta



Pokud se na jednom místě vyskytuje více modelů na stejné frekvenci, přeladte aby vysílání nebylo rušeno.

Nepoužívejte produkt na silnicích a jiných nebezpečných místech.

Nemíchejte ovladačem na ostatní osoby, předejdete tak ujmě na zdraví.



Nepoužívejte produkt v místech s bahnem, pískem a loužením.