



# smart-dog

## BALENÍ

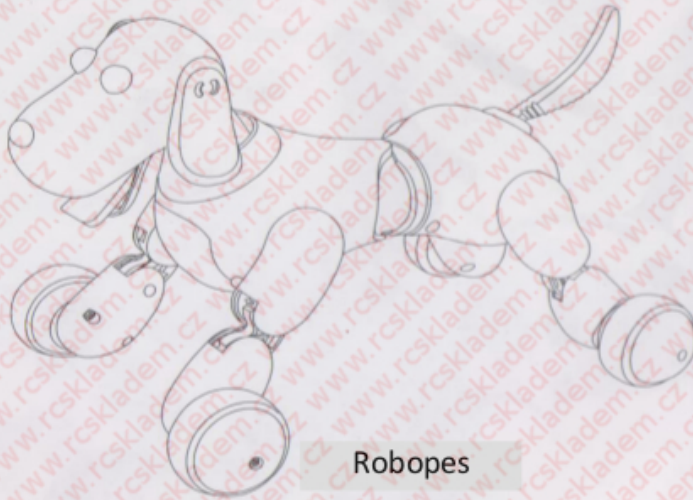

Robopes



USB nabíjecí kabel



Ovladač



Manuál

1

# smart-dog

## POPIS DÍLŮ




**VAROVÁNÍ:** Tento USB port slouží k programování psa. Nezapojte kabel do tohoto konektoru, produkt by se mohl poškodit

2

## smart-dog

### OVLADAČ

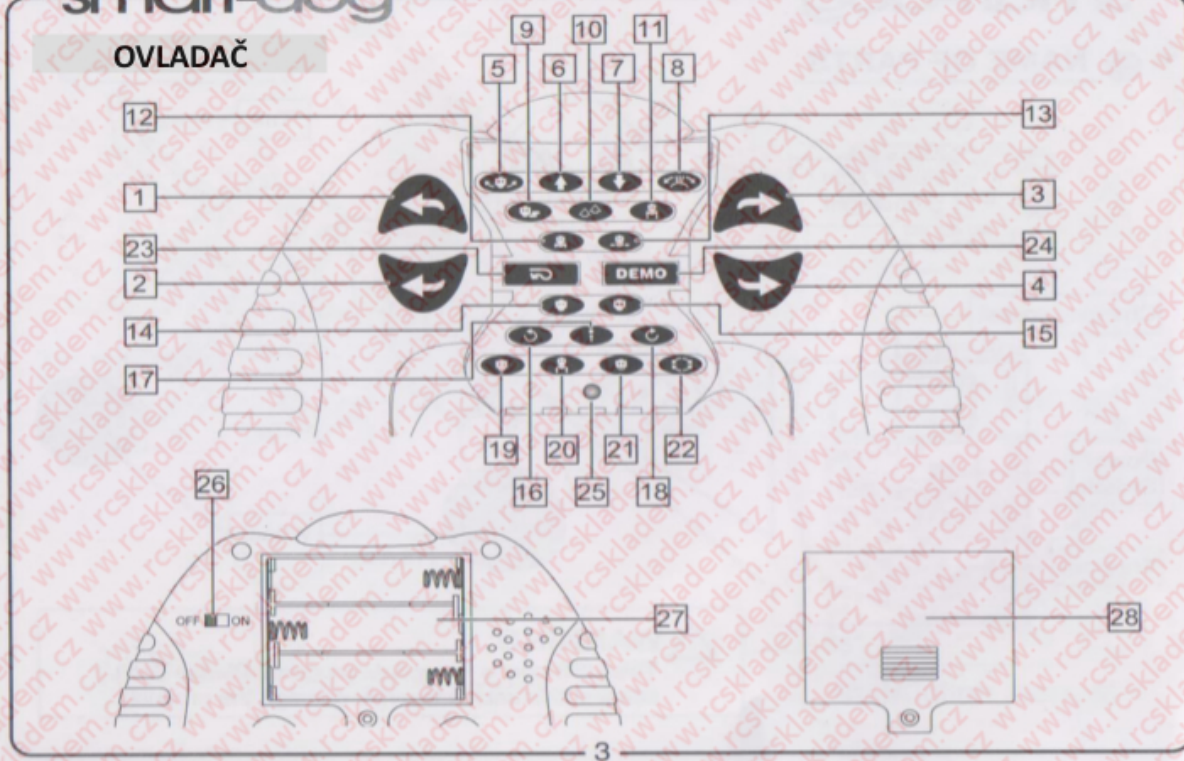


## smart-dog

ČÍSLO	POPIS	ČÍSLO	POPIS
1	Zatáčení doleva	15	Poprosí
2	Pojede dozadu doleva	16	Překulení vlevo
3	Zatáčení doprava	17	Čůrání
4	Pojede dozadu doprava	18	Překulení vpravo
5	Vrtění hlavou	19	Bude neklidný/starostlivý
6	Pojede dopředu	20	Protahování
7	Pojede dozadu a zavrtí hlavou	21	Bude mít radost
8	Vrtění ocasem	22	Tančení
9	Lehnutí si	23	Programovací tlačítko
10	Procházení	24	Demonstrace
11	Postavení	25	Indikátor zapnutí
12	Sednutí si	26	Tlačítko zapnutí
13	Plazení	27	Místo pro baterie
14	Omluvení	28	Kryt baterií

## smart-dog

### ● INSTALACE BATERIÍ


1. Použijte křížový šroubovák k povolení šroubku krytu a kryt otevřete.
2. Vložte tři 1.5V AA baterie. Dbejte na správnou polaritu, která je znázorněna v přihrádkách pro baterie
3. Zavřete kryt a zašroubujte šroubek

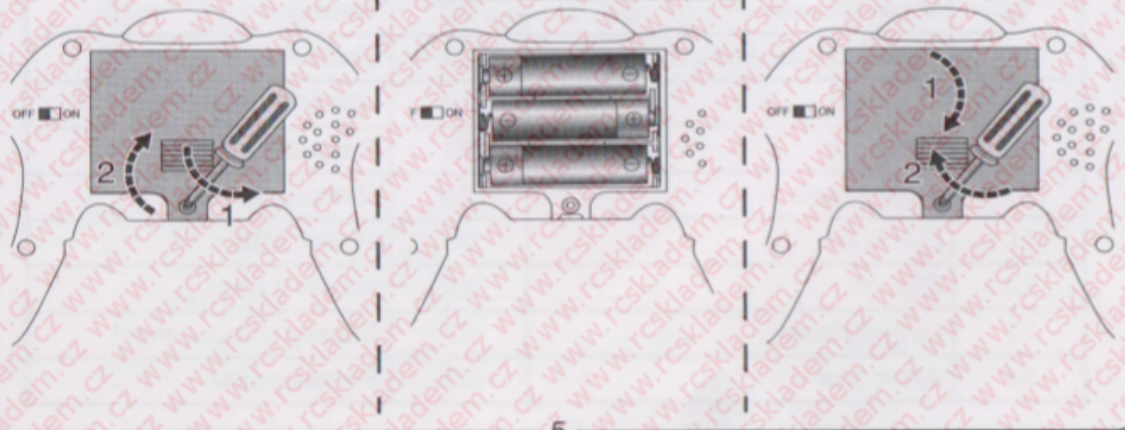

## smart-dog

### ● NABÍJENÍ PŘES USB

1. Zapojte USB nabíjecí kabel do USB konektoru vašeho počítače
2. Dejte vypínač na robopsovi do polohy OFF a připojte kabel do konektoru nabíjení na spodní straně robopsa. USB kabel bude během nabíjení svítit a po nabití zhasne.
3. Nabíjení trvá okolo 60 minut. Baterie vydrží kolem 30 minut

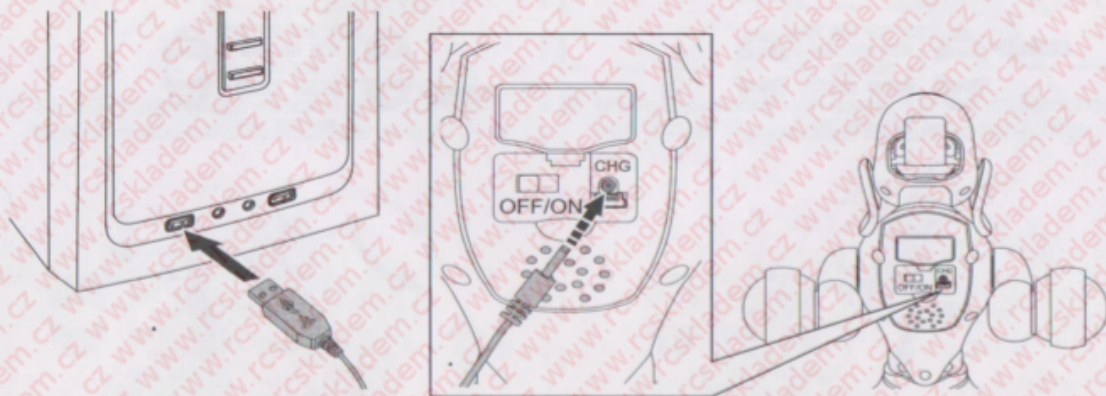


# smart-dog


## ● OVLÁDÁNÍ

**Dosah:** dosah ovládače je zhruba 15 metrů. Nepřekračujte tuto vzdálenost, robopes by mohl ztratit signál.


**1. Zatáčení vlevo:** Pojede dopředu doleva

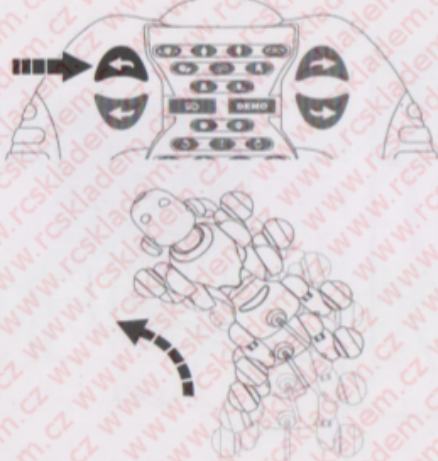


**2. Zatáčení vlevo:** Pojede dozadu doleva

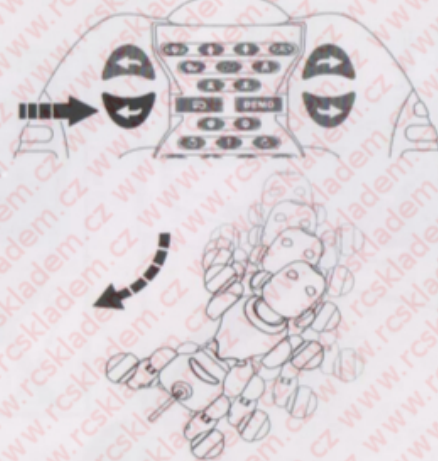


**3. Zatáčení vpravo:** Pojede dopředu doprava

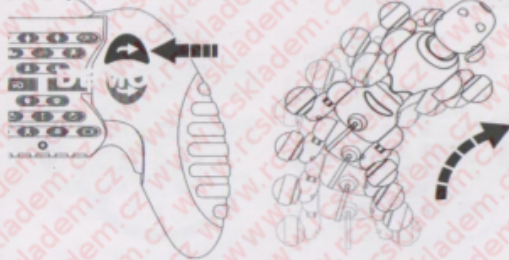

**4. Zatáčení vpravo:** Pojede dozadu doprava

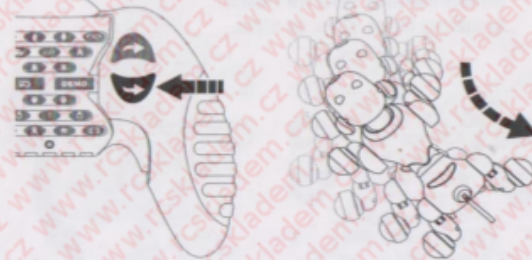

**5. Vrtění hlavou:** Zavrtí hlavou a tělo se nakloní (může pomalu jet) dopředu

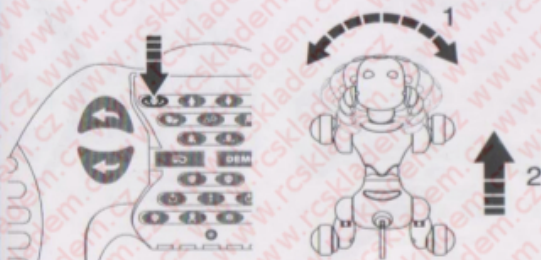

**6. Dopředu:** Pes pojede dopředu doleva a bude vrtět ocasem




## smart-dog


7. **Dozadu:** Pojede dozadu doprava, s předními tlapkami pokrčeným a zadními narovnanými. Bude vrtět hlavou.



8. **Vrtění ocasem:** zavrtí ocasem zatímco přední nohy budou narovnané a zadní pokrčené

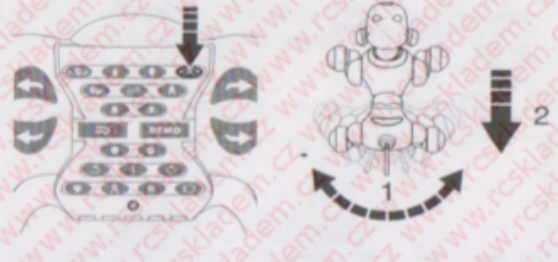

9. **Lehnutí:** Pokrčí nohy a lehne si

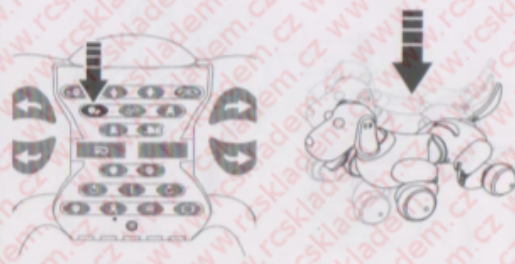


10. **Procházení:** začne se procházet se všemi tlapkami pokrčenými.



## smart-dog

11. **Postavení:** natáhne všechny nohy

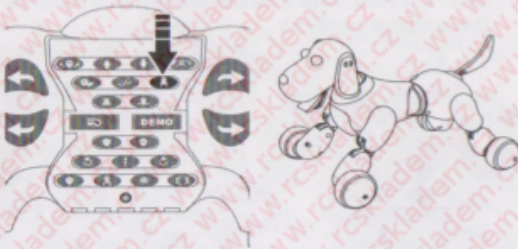


12. **Sednutí:** robopes si sedne - zadní nohy pokrčí a přední narovná



13. **Plazení:** lehne si – přední tlapky pokrčí a zadní nechá narovnané




14. **Omluvení:** pokrčí přední nohy a nakolní se dopředu, bude kývat hlavou nahoru a dolů

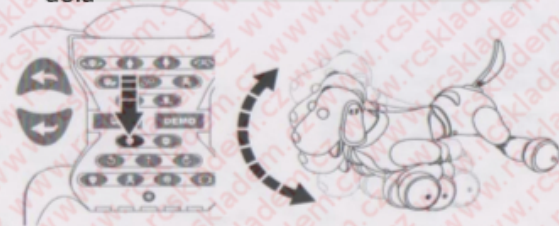

## smart-dog

**15. Poprosit:** přidřepne si a vrtí ocasem nahoru a dolů

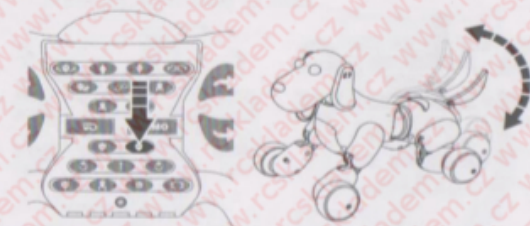

**16. Překulení vlevo:** tělo se překulí doleva, zadní nohy se ohnou a otočí doleva, poté se tělo i nohy vrátí do výchozí pozice.



**17. Čůrání:** pokrčí pravé nohy, zvedne zadní nohu a opře se doprava.



**18. Překulení vpravo:** tělo se překulí doprava, zadní nohy se ohnou a otočí doprava, poté se tělo i nohy vrátí do výchozí pozice.



11

## smart-dog

**19. Neklid:** postaví se, hýbe zadní nohou nahoru a dolů a poté si pomalu přidřepne.



**20. Protahování:** prohne se dopředu, zadní nohy narovná a vrtí ocasem ze strany na stranu.



**21. Radost:** Pokrčí pravé nohy a nakloní se doprava, zvedne zadní nohy a otočí se po směru hodinových ručiček.



**22. Tanec:** Přední nohy jsou prohnuté a hlavou i ocasem vrtí ze strany na stranu.



12

## smart-dog

**23. Pohyb dopředu:** stiskněte najednou tlačítka pro pohyb vlevo i vpravo. Pes se začne pohybovat přímo vpřed.



**24. Pohyb dozadu:** stiskněte najednou tlačítka pro pohyb dozadu vlevo i dozaduvpravo. Pes se začne pohybovat přímo vzad.



### 25. Program:

- 1) Stiskněte tlačítko „program“. Indikátor zabliká a pes bude v „program“ módu. Po té na ovladači zmáčknete sérii povelů, které chcete, aby pes vykonal. Po opětovném stisknutí tlačítka „program“ pes vše zopakuje.
- 2) Model si nemůže toto nastavení trvale pamatovat. Pro další zopakování je třeba nastavit nové povelů.
- 3) Maximum povelů je 20! při vyšším počtu pes nebude schopen povelů zopakovat.

**26. Demontrace:** pes předvede všechny pohyby automaticky

13

## smart-dog

1. Nejdříve tiskněte tlačítko zapínání modelu psa, poté zapněte ovladač. Pokud pes 2x zašteká a svítí červené světélko na ovladači i oči psa, znamená to, že propojení bylo úspěšné. Pes si automaticky stoupne a čeká na povelů.
2. Pokud je propojení úspěšné, po pádu pes automaticky sám vstane. Pokud propojení neproběhlo úspěšně, po pádu pes není schopen sám vstát.
3. Je-li první propojení úspěšné, při příštím použití nazáleží na pořadí zapínání modelu a ovladače. Po zapnutí jsou obě části připraveny k použití.
4. Pokud je propojení úspěšné, je možné si hrát s více psy najedou.
5. Pokud pes neobdrží žádný povel po dobu 15 minut, nebo pokud je napětí baterie menší než 3,4 V, pes 6x zašteká, poté mu oči zablikají a model se automaticky vypne.
6. Pokud světélko ovladače rychle bliká, znamená to, že se spojuje s modelem. Svítí-li světlo bez blikání, je ovladač připravený k použití. Pokud světélko pomalu bliká, znamená to, že baterie je téměř vybitá a potřebuje být vyměněna.
7. Pokud se pes hýbe, a vy zmáčknete tlačítko „Demontrace“, pes se zastaví.
8. V případě neobvyklých pohybů psa, je třeba model vypnout, restartovat, znovu propojit s ovladačem, navrátit do výchozího nastavení a znovu udělit povelů.
9. Pes bude lépe reagovat na hrubším povrchu, např. na dřevěné podlaze či koberci. Na příliš hladkém povrchu mohou kolečka podkluzovat.
10. Po plném nabití baterie bude pes poslouchat vaše příkazy po dobu cca 30 minut. Nabíjení trvá cca 60 minut.

14

# smart-dog

## ● MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Kola se nemohou hýbat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ON/OFF tlačítko je v pozici „OFF“.</li><li>• Slabá baterie.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posuňte tlačítko do polohy „ON“.</li><li>• Nabijte baterii.</li></ul>
Model se náhle zastaví.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vybitá baterie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nabijte nebo vyměňte baterii.</li></ul>

15



Před použitím si pozorně přečtete tento manuál.

Nevhodné pro děti mladší 8 let.

# smart-dog

Instrukční manuál



NO.777-338