

Balanc – Tmavě zelená

Nejprve dejte robotovi do rukou táč (viz. obr). Nechte robota aby našel balanc a poté můžete na podnos umístit náklad a ovládací páčkou pomalu jezdit.

Poznámka: Nepokládejte na táč otevřené nádoby s tekutinou. Obsah by se mohl vylít a poškodit model. Pokud je náklad těžší, pokládejte ho na táč pomalu.



Možné problémy a jejich řešení

1. Robot se nemůže postavit
Postupujte podle návodu na straně 5. Nepodpírejte model moc, aby mohl sám najít balanc.
2. Model nereaguje na gesta
Ujistěte se, že dvě příkazy před snímači, které jsou umístěné nad očima. Robot nerozpozná příkazy z boku nebo zezadu.
3. Robot jezdí pomalu a snadno spadne
Ujistěte se, že v kolech nejsou namotaná vlákna nebo další nečistoty, a že baterie je plně nabitá.

VAROVÁNÍ:

Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do tří let.
Noponožte model do vody ani jiné tekutiny.
Nepouštějte, neházejte ani nerozebírejte model a nekopejte do něj, mohlo by dojít k poškození.

KidBe™

8+
Věk

KiB




Šestiosý gyroskop


OVLÁDÁNÍ GESTY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Popis přední části

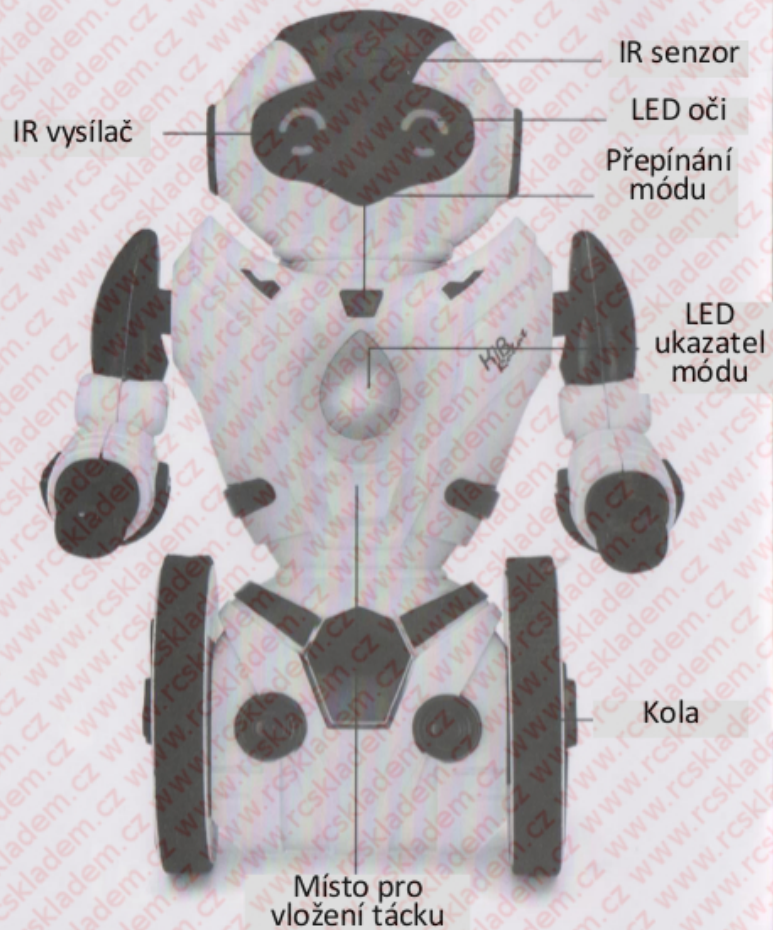

Popis zadní části

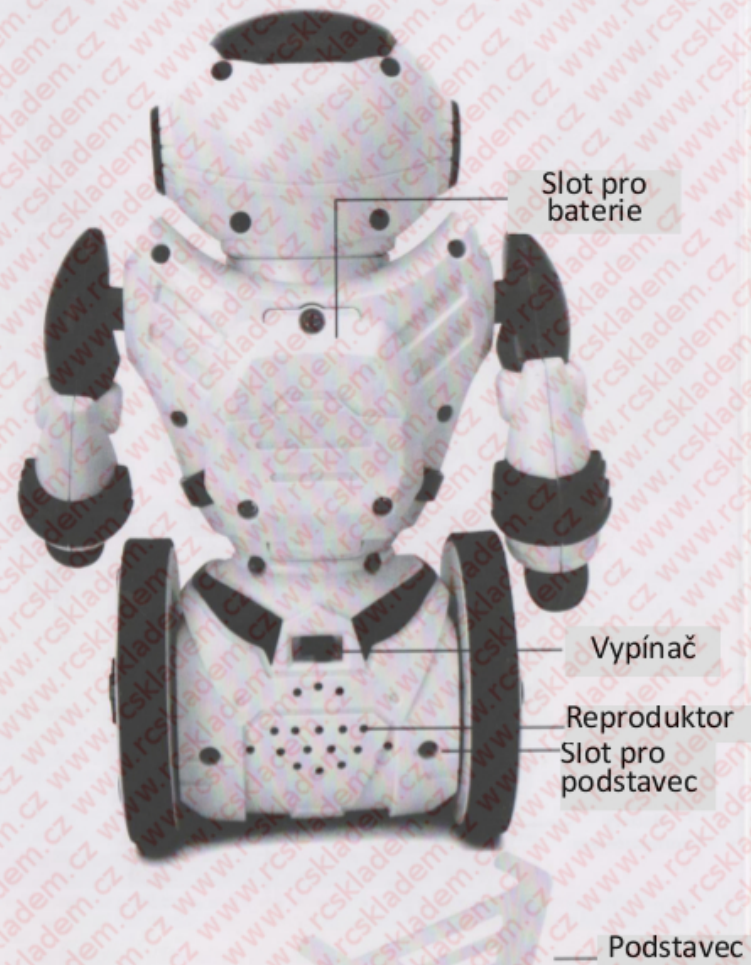

Dálkový ovladač



joystick

Změna módu




Vypínač

Kryt baterie

Místo pro baterie

Instrukce pro instalaci baterií

1. Robot potřebuje 4 ks AAA baterií, ovladače 2 ks AA baterií.
2. Pro sundání krytu baterií použijte křížový šroubovák.
3. Vložte baterie podle obrázku. Dbejte na správnou polaritu.
4. Přiložte zpět kryt baterií a přišroubujte zpět všechny šrouby. Šroubujte zlehka aby nedošlo k poškození.

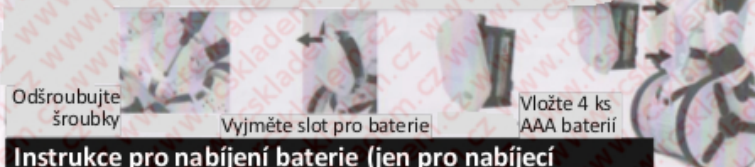

Odšroubujte šroubky

Vyjměte slot pro baterie

Vložte 4 ks AAA baterií

Instrukce pro nabíjení baterie (jen pro nabíjecí)

1. Zapojte nabíječ do zásuvky. 2. Vložte nabíjecí baterie (viz obrázek). Dbejte na správnou polaritu. 3. Vypněte robota (tlačítko v poloze OFF); připojte nabíjecí kabel do zad robota. Světélko nabíječe se rozsvítí.

4. Po cca 1,5 – 2 hod světlo zhasne a nabíjení je ukončeno. Odpojte kabely a uchovávejte na bezpečném místě.



Důležité informace

- Používejte pouze originální nabíječ (pro nabíjecí verzi).
- Nenabíjejte baterii déle než je nutné. Po nabití okamžitě odpojte.
- Používejte pouze baterie odpovídajícího typu a velikosti.
- Nesměšujte staré a nové baterie, ani baterie různých druhů.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Při jakýchkoliv neobvyklých změnách zastavte nabíjení.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyměňujte všechny baterie najednou.
- Nezkratujte nabíječ.
- Vybité baterie vyjměte z modelu.
- Pro vaši bezpečnost následujte tyto instrukce.


Indikátor vybité baterie

Pokud jsou baterie téměř vybité, robot se bude pohybovat pomaleji a může lehce spadnout. V takovém případě baterie nabíjete (nabíjecí verze).

Poznámka: Robot nízký stav baterie oznámí zvukovým signálem a poté

Ovládání

- Po vložení baterií zapnete robota na jeho zádech
- Položte robota na kola na vodorovný hladký povrch, dál od překážek a okrajů (např. stolu). Až robot najde balanc, ucítíte jak robot lehce táhne. Pokud je balancování úspěšné, robot bude sám stát.
- Zapnete dálkový ovladač a počkejte jednu až dvě vteřiny na spojení. Poté můžete začít robota ovládat. Maximální vzdálenost, na kterou můžete robota ovládat, je 20 metrů.

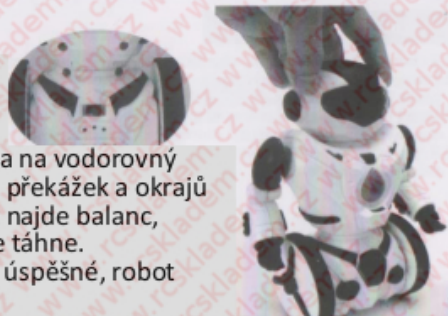

Robot má 5 módů. Pro změnu stisknete funkční tlačítko na ovladači nebo na těle robota. Barva LED indikátoru se změní podle módu.

Mód	Barva LED indikátoru	Mód	Barva LED indikátoru
Řízení	Fialová	Ovládání gesty	Modrá
Boxování	Červená	Balanc	Tmavě zelená
Tančení	Světle zelená		

Mód

Řízení - Fialová

	Pohněte páčkou vpřed a robot pojede vpřed		Pohněte páčkou vzad a robot pojede vzad
	Pohněte páčkou vlevo a robot zatočí vlevo		Pohněte páčkou vpravo a robot zatočí vpravo

5

Tančení – Světle zelená



Robot bude hrát a tančit. Pokud hudba přestane hrát, stačí stisknout ovládací páčku a hudba začne znovu hrát.

Boxování - Červená



Robot zvedne ruce před sebe.




Najděte oponenta.



Pokud jste blízko protivníka, stikněte ovládací páčku a robot udeří druhého robota, aby ztratil rovnováhu.

Ovládání gesty - Modrá

Robot rozezná příkazy gesty pomocí Infra-červeného snímače (dopředu, dozadu, doleva, doprava).

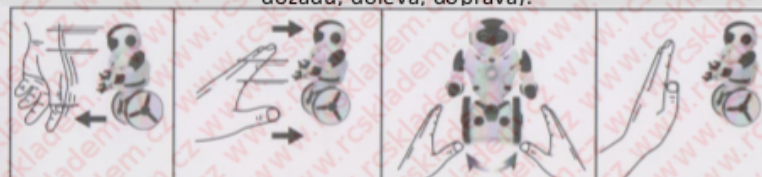

Dějte ruku před oči a poté ji odtáhněte (v úrovni očí) a robot pojede vpřed

Opačným postupem dáte robotovi povel, aby jel dozadu

Naznačte rukama (v úrovni očí robota), kam se má robot otočit.

Dáte-li ruku před robota, zastaví se.

6