

VAROVÁNÍ:

Model obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí vdechnutí. Model není vhodný pro děti do 3 let. Produkt pracuje na frekvenci 2,4GHz. Nemiňte na oči ani na obličej. Nepoužívejte v blízkosti většího počtu lidí. Nemiňte na lidi ani zvířata. Používejte pouze střely určené pro tento produkt. Střely nechtejte ani k nim nepřibližujte svůj obličej. Používejte pouze originální díly.


INFORMACE O BATERIÍCH

- Nesměšujte staré a nové baterie.
- Nesměšujte různé druhy baterií.
- Dbejte na správnou polaritu.
- Vybité baterie vyjměte.
- Nabíječ nesmí být zkratován.
- Nabíjení baterií by mělo probíhat pod dozorem dospělé osoby.
- Nabíjecí baterie před nabíjením vyjměte z modelu.
- Používejte pouze baterie správné velikosti a druhu.
- Vždy vyměňte všechny baterie najednou.
- Pokud model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nevhazujte baterie do ohně.

Produkt a baterie nesmí být rozebírány. Baterie mohou obsahovat škodlivé látky.

POZNÁMKA:

Tento model byl testován a splňuje limit pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity poskytují ochranu proti rušení signálu v obytných zónách. Nesprávným používáním může dojít k rušení rádiového signálu. Pokud dojde k tomuto rušení, změňte místo kde si hrajete.

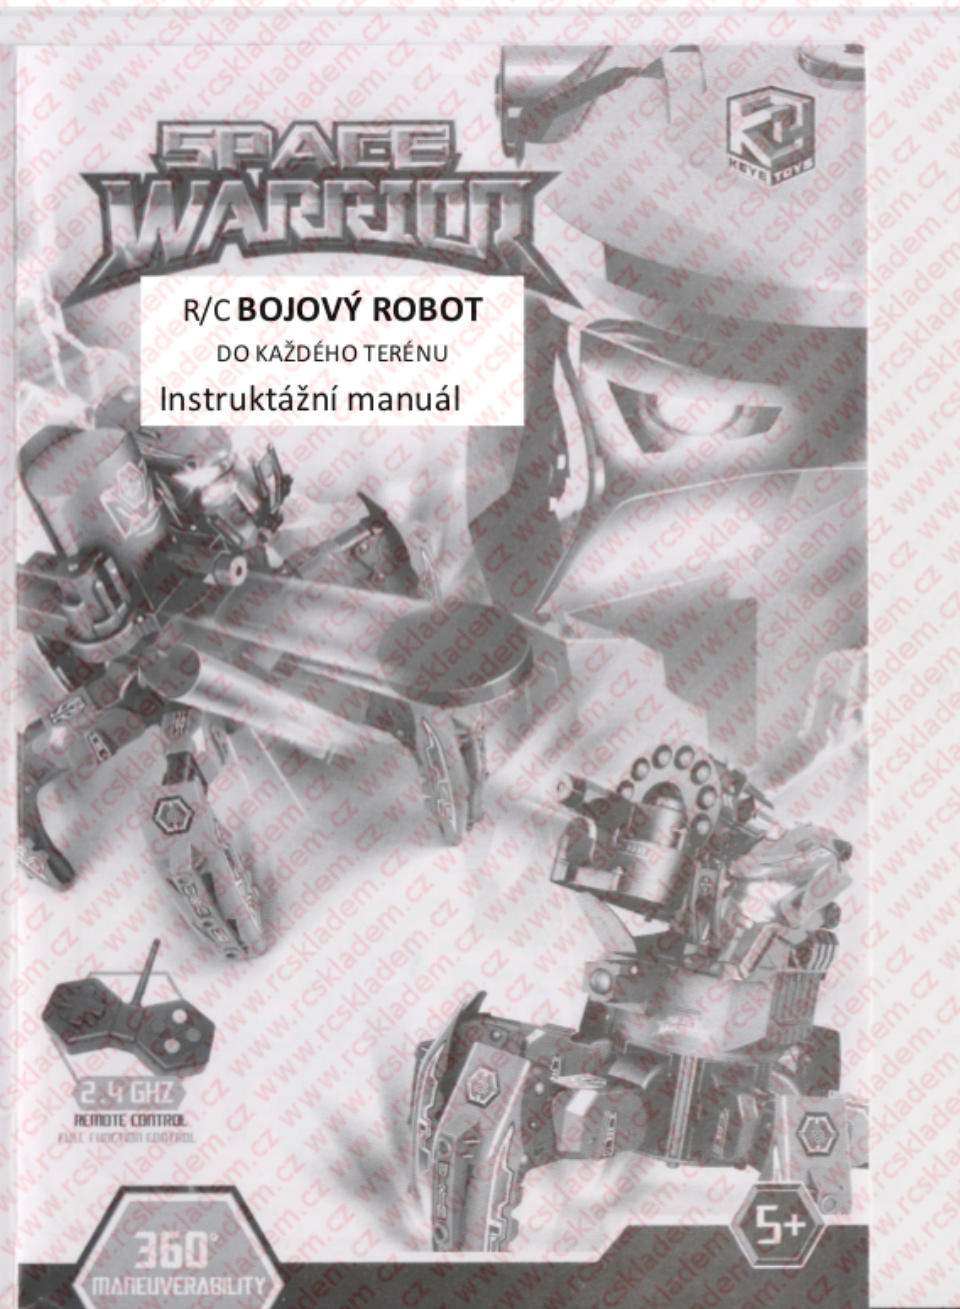

SEZNAM DÍLŮ

Pro smontování použijte křížový šroubovák



NÁLEPKY



INSTALACE BATERIÍ

Použijte 6ks AA baterií (nejso součástí balení)



1. Použijte křížový šroubovák pro odšroubování krytu baterií.

2. Sejměte kryt baterií z pravé strany směrem ven.

3. Vložte 4ks AA baterií. Dbejte na správnou polaritu.

4. Přiklopte kryt a utáhněte šroubovákem.

OVLAĐAČ

Použijte křížový šroubovák pro odšroubování krytu baterií. Vložte 2ks AA baterií. Dbejte na správnou polaritu. Přiložte zpět kryt a utáhněte šroubovákem.



POZOR!

Pokud se robot pohybuje pomalu a nekontrolovaně, vyměňte baterie.

PŘIPEVNĚNÍ PANCÍŘŮ NA NOHY



PŘIPEVNĚNÍ PANCÍŘŮ

Na každou nohu nasadíte pancíř odpovídající délky. Zacvakněte kolíček ve spodní části pancíře – viz obr. 2

Opakujte tento postup pro připevnění pancířů i na zbylé nohy.

INSTALACE JE HOTOVÁ!

TRANSMITTER AND MOUNTING BRACKET

SERVO

Zasuňte servo pro ovládání zbraně do horní části těla robota. Po zasunutí by servo a tělo měla být ve stejné úrovni



INSTALACE STŘEL

1. Vyjměte zásobník
 2. Nabijte rakety
 3. Zasuňte zásobník
- Postupujte podle obr. 5

INSTALACE DISKŮ

Disky mohou být nabíjeny přímo – obr. 6


Po zapojení může dojít k výstřelu, proto i s vybitými zbraněmi nemiřte na obličej.

Při nabíjení musí být zbraň skolopená – pomocí tlačítka I na ovladači. Po nabití by měl být jazýček vystouplý.

Nepoužívejte doformované střely, mohlo by dojít k zaseknutí.

INSTALACE ZÁSOBNÍKU

Zásobník je umístěn na horní straně těla robota, přiložte zásobník tak, aby při výstřelu směřovala střela dopředu a zacvakněte – obr. 7

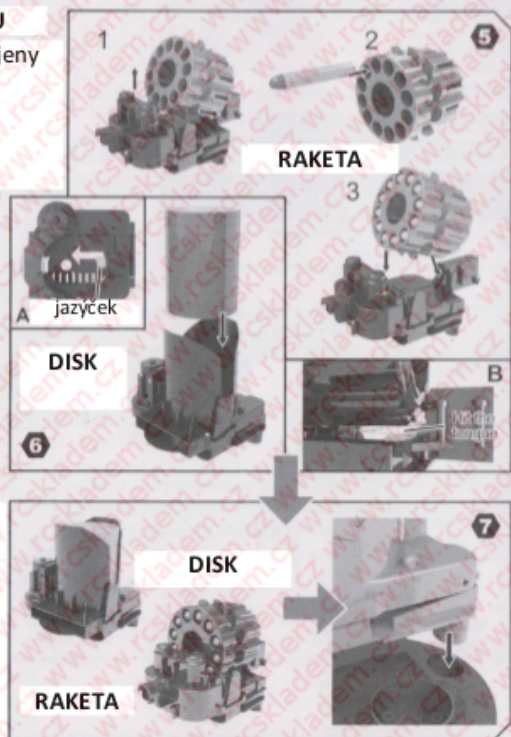

ZAPOJENÍ HLAVY ROBOTA



INSTALACE OFENZIVNÍ CENTRÁLY

Hlava robota je hlavní centrálou zbraňových systémů, proto se bez ní v boji neobejdete. Hlavu zapojte na místo – podle obr. 8

INSTALACE ZAMĚŘOVAČE

Zacvakněte zaměřovací laser na místo a upevněte – podle obr. 9

SPOJENÍ ROBOTA S OVLADAČEM



ZAPNUTÍ ROBOTA

Zapněte robota posunutím vypínače do polohy ON – obr. 10

ZAPNUTÍ OVLADAČE

Zapněte ovladač posunutím vypínače do polohy ON – obr. 11

SPOJENÍ ROBOTA S OVLADAČEM

Spojení trvá 2 až 3 vteřiny. LED indikátor na ovladači bude blikat a až se spojí s robotem, zhasne. Robot a ovladač jsou spojeni a připraveni k použití.

Po zhruba pěti minutách nečinnosti robot se robot vypne aby šetřil energii. Robota nejdříve vypněte a poté znovu zapněte.


Můžete si hrát s více modely najednou, ale může se vyskytnout rušení signálu.

Pokud robot nereaguje na pokyny, znovu ho spojte s ovladačem.

Vypněte ovladač i robota a odpojte hlavu. Stiskněte tlačítko přepnutí d bojového módu na modelu. Zapněte robota a poté ovladač. Po 3 vteřinách pusťte tlačítko pro přepínání d bojového módu. Znovu připojte hlavu robota.

S jedním ovladačem může být spojeno více robotů.

OVLÁDÁNÍ

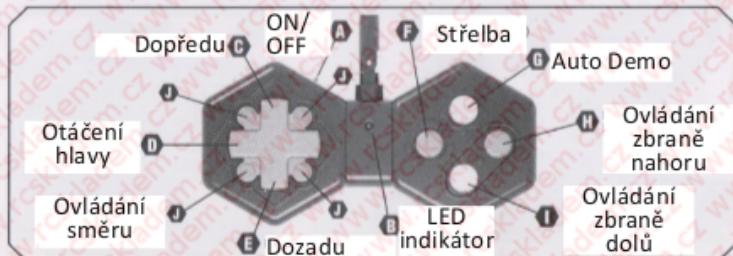

OVLÁDÁNÍ

- C – Robot se bude pohybovat dopředu
- D – Hlava se bude otáčet doprava/doleva
- E – Robot se bude pohybovat dozadu
- H a I – Náklon zbraně nahoru/dolů
- J – Robot se bude pohybovat v malých kruzích.
- F- Střelba G – Auto Demo

OPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ

MÍŘENÍ

Stisknutím červeného tlačítka na ovladači budete střílet disky, dokud nebude zásobník prázdný. Směr střelby záleží na hlavě robota – otáčením hlavy robota změňte směr střelby. Výšku ovládáte tlačítky H a I.

JAK SE VYHNOUT SELHÁNÍ STŘEL A NEÚSPĚŠNÉMU VÝSTŘELU

Shlédněte detaily na straně tři a správně nabijte zásobník. Pečlivě zamiřte a vystřelte. Každou dobrou šanci k zasažení nepřítele musíte využít

OPRAVENÍ ZASEKNUTÉ STŘELY

Když se po stisknutí tlačítka F pro střelbu nic nestane (a zásobník již není prázdný), nejspíš je střela zaseklá. Sklopte zbraň pomocí tlačítka I, odpojte zásobník, poté vyndejte všechny střely a znovu nabijte.

HRANÍ



BOJOVÝ MÓD

Vaše dovednost ve střelbě se časem zlepší. Doporučujeme nejdříve procvičovat střelbu na větší cíle a postupně je zmenšovat

Pokoždé, když je robot zasažen do mířidel, zachvěje se a LED indikátor zničení se rozsvítí. Po třetím zásahu se robot automatická vypne a je poražen. **Úsporný režim:** Pokud model nedostane 5 minut žádný příkaz, automaticky se vypne.

POKUD CHCETE ZNOVU BOJOVAT, MUSÍTE ROBOTY RESTARTOVAT

PŘÍPADNÉ PROBLÉMY

PROJEVY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zbraň nestřílí	Disk je zaseklý Vrhač disků není správně vložený	Postupujte podle bodu 7. Odpojte a znovu připojte vrhač
Hlava robota nesvítí	Hlava není správně zapojena	Postupujte podle bodu 5
Model se nespojí s ovladačem	Baterie jsou vybité Špatné spojení	Vyměňte baterie. Zkuste model s ovladačem znovu spojit
Brnění nefunguje	Není zapojeno správně	Odpojte ho a znovu zapojte
Hlava robota nefunguje	Jste ve špatném modu	Přepněte do bojového modu
LED bliká zeleně a červeně	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie
Robot se stále vypíná	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie. Používejte kvalitní alkalické baterie.